ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

GR

⚠ **Προειδοποίηση**

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χειρισμού πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο για πρώτη φορά.

1 Λυχνίες προγράμματος
2 Ενδεικτική λυχνία της στάθμης του λαμπρυντικού
3 Ενδεικτική λυχνία της στάθμης του άλατος
4 Ενδεικτικές λυχνίες εξέλιξης προγράμματος
5 Οθόνη
6 (-) Πλήκτρο
7 (+) Πλήκτρο
8 Προεπιλογή χρόνου
9 Κλείδωμα
10 Πλήκτρο επιλογής προγράμματος
11 Πλήκτρο Εκκίνηση/Παύση
12 Πλήκτρο Μισού Φορτίου Διαφοράς
13 Λαβή πόρτας
14 Πλήκτρο On/Off

Πώς να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο:

Ανοίξτε τη βρύση.
Συνδέστε στην πρίζα.

- Ανοίξτε την πόρτα και φορτώστε το πλυντήριο πιάτων. Ελέγξτε ότι τόσο οι πάνω όσο και οι κάτω εκτοξευτήρες κινούνται ελεύθερα.
- Τοποθετήστε αρκετό απορρυπαντικό στη σαπουνοθήκη και κλείστε την πόρτα.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο on / off για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο.
- Ελέγξτε τις ενδεικτικές λυχνίες στάθμης αλατιού και λαμπρυντικού. Εάν χρειάζεται, αναπληρώστε αλάτι και/ή λαμπρυντικό.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα πλύσης.
  - Η οθόνη θα σας παρουσιάσει τη διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος.
  - Όταν υπάρχουν λίγα πιάτα, πιέστε επιπρόσθετα το πλήκτρο μισού φορτίου.
- Ξεκινήστε το πρόγραμμα με το πλήκτρο Start/Stop:

⚠ **Προσοχή**

Αποφύγετε να ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της πλύσης.
Κάτι τέτοιο διακόπτει τη διαδικασία της πλύσης, και θα διαφύγει καυτός ατμός.
Όταν η πόρτα κλείσει, το πρόγραμμα θα συνεχίσει.

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο on / off για να απενεργοποιήσετε και πάλι το πλυντήριο. Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία εξέλιξης προγράμματος "τέλος προγράμματος", το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί.
- Κλείστε τη βρύση του νερού.
  Αποσυνδέστε το φις.
- Αφήστε τα πιάτα να κρυώσουν για 15 λεπτά, με την πόρτα ανοικτή.
  Αφαιρέστε τα πιάτα. Ξεκινήστε με το κάτω καλάθι.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

	1	2	3	4 Αναφορά **	5	6	7	8
Όνομα προγράμματος	Αρχικό ξέβγαλμα / Πρόπλυση	30 Λεπτά.	Ευαίσθητα	Βιολογικό	Κανονικό	Έντονο	Υγιεινή+	Auto Αυτόματο
Θερμοκρασία καθαρισμού	-	35°C	40°C	50°C	55°C	70°C	70°C	55°C-65°C
Κατάλληλο για	Μεταχειρισμένα πιάτα τα οποία θα πλυθούν αργότερα	Πιατάκια γλυκού και καφέ με υπολείμματα τροφών τα οποία δεν έχουν ξεραθεί	Ποτήρια, πιατάκια γλυκού και καφέ με υπολείμματα τροφών τα οποία δεν έχουν ξεραθεί	Κανονικά λερωμένα πιάτα με υπολείμματα τροφών που περιέχουν άμυλο τα οποία δεν έχουν ξεραθεί	Κανονικά λερωμένα πιάτα με υπολείμματα τροφών τα οποία δεν έχουν ξεραθεί	Ειδικά λερωμένα πιάτα με υπολείμματα τροφών τα οποία έχουν ξεραθεί	Πιάτα με υπολείμματα τροφών τα οποία έχουν ξεραθεί ιδιαίτερα, πιάτα που πρέπει να καθαριστούν με ασυνήθιστα μεγάλη θερμότητα	Κανονικά λερωμένα πιάτα με υπολείμματα τροφών τα οποία έχουν ξεραθεί
Βαθμός βρωμιάς	-	Λίγα	Λίγα	μέτριο	μέτριο	Υψηλός	Υψηλός	μέσος έως υψηλός
Απορρυπαντικά								
15 cm³	-	x	-	-	-	-	-	-
15-25 cm³	-	-	x	x	x	x	x	x
+ 5 cm³	-	-	-	x	x	x	x	-
Ακολουθία προγράμματος	Αρχικό ξέβγαλμα / Πρόπλυση ▼ Τέλος	35°C πλύση ▼ Κρύο ξέβγαλμα ▼ Κρύο ξέβγαλμα ▼ Στέγνωμα ▼ Τέλος	Αρχικό ξέβγαλμα / Πρόπλυση ▼ 40° πλύση ▼ Καθαρό ξέβγαλμα ▼ Καθαρό ξέβγαλμα ▼ Στέγνωμα ▼ Τέλος	Αρχικό ξέβγαλμα / Πρόπλυση ▼ 50° πλύση ▼ Καθαρό ξέβγαλμα ▼ Καθαρό ξέβγαλμα ▼ Στέγνωμα ▼ Τέλος	Αρχικό ξέβγαλμα / Πρόπλυση ▼ 55°πλύση ▼ Καθαρό ξέβγαλμα ▼ Καθαρό ξέβγαλμα ▼ Στέγνωμα ▼ Τέλος	50°C Αρχικό ξέβγαλμα / Πρόπλυση ▼ 70° πλύση ▼ Κρύο ξέβγαλμα ▼ Κρύο ξέβγαλμα ▼ Στέγνωμα ▼ Τέλος	50°C Αρχικό ξέβγαλμα / Πρόπλυση ▼ 70° πλύση ▼ Κρύο ξέβγαλμα ▼ Κρύο ξέβγαλμα ▼ Στέγνωμα ▼ Τέλος	Η διαδικασία του προγράμματος είναι προσαρμοσμένη στο βαθμό που είναι λερωμένα τα πιάτα
Διάρκεια (λεπτά)	15	30	71	170	96	128	124	112-130
Ενέργεια (kWh)	-	0,75	0,80	1,01	1,00	1,40	1,67	1,00-1,25
Νερό (l)	3,4	9,6	12,4	12	12,4	17,2	15,4	9,6-18,4

Οι τιμές κατανάλωσης στον πίνακα καθορίστηκαν υπό στάνταρ συνθήκες. Για το λόγο αυτό, είναι πιθανές αποκλίσεις υπό πρακτικές συνθήκες.
** Πρόγραμμα αναφοράς για ινστιτούτα δοκιμών
Οι δοκιμές κατά EN 50242 πρέπει να πραγματοποιηθούν με πλήρες δοχείο άλατος του αποσκληρυντή, πλήρες ρεζερβουάρ λαμπρυντικού και το πρόγραμμα δοκιμής.
Ικανότητα: 10

ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR

Πλήκτρα λειτουργίας

Πλήκτρο On/Off
Ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε το πλυντήριο πιάτων με αυτό το πλήκτρο. Όταν το ενεργοποιείτε, θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία για το πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε τελευταίο.

Πλήκτρο Εκκίνηση/Παύση
Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο αυτό για την έναρξη του επιλεγμένου προγράμματος, ανάβει η λυχνία πάνω στο πλήκτρο. Διακόψτε το πρόγραμμα με το πλήκτρο Εκκίνηση/Παύση εάν θα θέλατε να ανοίξετε την πόρτα όταν έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα πλύσης.



Πλήκτρο Μισού Φορτίου Διαφοράς
Όταν υπάρχουν λίγα πιάτα, πιέζετε αυτό το πλήκτρο αφού πιέσετε το πλήκτρο επιλογής προγράμματος. Όταν το ενεργοποιείτε το πλυντήριο πιάτων, ανάβει η ενδεικτική λυχνία πάνω στο πλήκτρο.

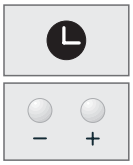

Προεπιλογή χρόνου
Το πλήκτρο λειτουργίας για την προεπιλογή του χρόνου σας επιτρέπει να καθυστερήσετε το χρόνο έναρξης των προγραμμάτων μέχρι και 24 ώρες. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+ και -** για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο.
Πιέστε το πλήκτρο **Start/Pause**.

Εμφανίζεται ο χρόνος που υπολείπεται μέχρι να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Όταν εκπνεύσει ο χρόνος, η διαδικασία πλύσης ξεκινά. Όσο εκτελείται το πρόγραμμα, εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος. Το επιλεγμένο πρόγραμμα υποδεικνύεται από τη λυχνία προγράμματος οι ενδεικτικές λυχνίες εξέλιξης υποδεικνύουν το ενεργό τμήμα του προγράμματος.
Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, η οθόνη εμφανίζει 00.

Κλείδωμα
Το πρόγραμμα μπορεί να κλειδώσει όσο το πλυντήριό σας λειτουργεί.

Ενεργοποιήστε το κλείδωμα πλήκτρου πιέζοντας τα πλήκτρα + και - ταυτόχρονα για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία κλειδώματος πλήκτρων.
Επαναλάβετε τη διαδικασία για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα πλήκτρων.

⚠ **Προσοχή**
Το κλείδωμα πλήκτρων δεν ασφαλίζει την πόρτα. Εμποδίζει μόνο αλλαγές στο ρυθμισμένο πρόγραμμα.



Πλήκτρα επιλογής προγράμματος
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα. Ανάβει η αντίστοιχη λυχνία προγράμματος.

Αλλαγή προγράμματος
Για να αλλάξετε ένα πρόγραμμα σε λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο start / pause: Η λυχνία προγράμματος σβήνει.
Επιλέξτε ένα νέο πρόγραμμα και ξεκινήστε το με το πλήκτρο start / pause: Ανάβει η λυχνία του αντίστοιχου προγράμματος.
Σημείωση
Το νέο πρόγραμμα ξεκινά στο σημείο στο οποίο τερματίστηκε το προηγούμενο πρόγραμμα.

Ακύρωση ενός προγράμματος
Πιέστε το πλήκτρο start/stop για 5 δευτερόλεπτα και πάλι. Η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Το πλυντήριο θα αδειάσει το νερό που υπάρχει μέσα στο πλυντήριο για 45 δευτερόλεπτα. Το πρόγραμμα ακυρώνεται όταν σβήσει η ενδεικτική λυχνία start/stop. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε και να ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα.

⚠ **Προσοχή**
- Ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμματος που διακόπηκε απορρυπαντικό και λαμπρυντικό μπορεί να υπάρχει ακόμη στις αντίστοιχες θήκες.

Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας

1 Επιλογή προγράμματος

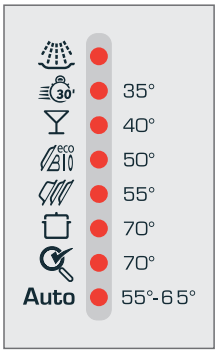

Αρχικό ξέβγαλμα /Πρόπλυση
30 Λεπτά.
Ευαίσθητα
Βιολογικό
Κανονικό
Έντονο
Υγιεινή
Αυτόματο

2 Ενδεικτική λυχνία στάθμης του λαμπρυντικού

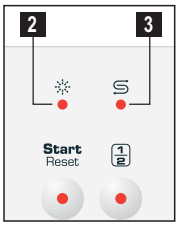

Εάν ανάψει αυτή η ενδεικτική λυχνία, πρέπει να αναπληρώνετε το λαμπρυντικό.
Μπορείτε επίσης να διαπιστώσετε εάν χρειάζεται αναπλήρωση το λαμπρυντικό κοιτάζοντας τη θήκη του λαμπρυντικού.
Όταν η οπτική ένδειξη είναι σκούρα, υπάρχει αρκετό λαμπρυντικό στη θήκη.
Όταν το χρώμα είναι ανοικτό, ανοίξτε τη θήκη και επαναπληρώστε το λαμπρυντικό.

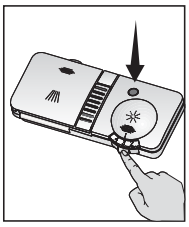

3 Ενδεικτική λυχνία στάθμης του άλατος

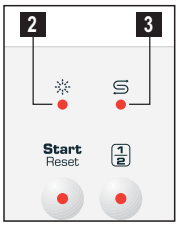

Όταν ανάψει αυτή η ενδεικτική λυχνία, πρέπει να επαναπληρώσετε το ειδικό αλάτι.Σε πλυντήρια τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρική ένδειξη αλατιού, το περιεχόμενο αλατιού μπορεί να αναγνωσθεί στο δοχείο του αλατιού.
Όταν η οπτική ένδειξη είναι σκούρα, υπάρχει αρκετό αλάτι στο δοχείο.

Όταν το χρώμα είναι ανοικτό, ανοίξτε το δοχείο και προσθέστε αλάτι για πλυντήριο πιάτων.

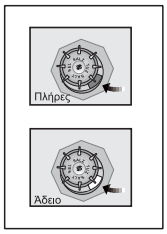

4 Ενδεικτικές λυχνίες εξέλιξης προγράμματος

Πλύση
Ξέπλυμα
Στέγνωμα
Τέλος

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πλύσης, τα διάφορα τμήματα του ενεργού προγράμματος παρουσιάζονται από τις ενδεικτικές λυχνίες εξέλιξης.

⚠ **Προσοχή**
- Στην περίπτωση του γρήγορου προγράμματος, η ενδεικτική λυχνία εξέλιξης για το στέγνωμα δεν ανάβει.
- Η διαδικασία πλύσης ολοκληρώνεται μόνο όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία εξέλιξης "τέλος προγράμματος".

Σημείωση σχετικά με τα Ινστιτούτα Δοκιμών

Οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργικές δοκιμές θα παρέχονται κατόπιν ζήτησης. Η ζήτηση μπορεί να γίνει μέσω e-mail στη διεύθυνση: **dishwasher@standardloading.com**

Παρακαλούμε στο e-mail μην ξεχάσετε να αναφέρετε τον κωδικό του μοντέλου και κωδικό είδους της συσκευής σας εκτός από τις προσωπικές σας πληροφορίες επικοινωνίας. Τις πληροφορίες κωδικού μοντέλου και κωδικού είδους μπορείτε να τις βρείτε στην πινακίδα στοιχείων που βρίσκεται στο πλάι της πόρτας.